

**GT-E1190**

# Uživatelská příručka



**SAMSUNG**




# Používání této příručky

Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech „Představení vašeho mobilního telefonu“, „Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu“ a „Používání základních funkcí“.

# CE 0168

## Ikony v pokynech

---

	<b>Výstraha</b> – situace, které by mohly způsobit poškození telefonu nebo jiného zařízení
	<b>Poznámka:</b> poznámky, rady nebo dodatečné informace
→	<b>Následující krok:</b> pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například: V režimu Menu vyberte <b>Zprávy</b> → <b>Vytvořit zprávu</b> (znamená <b>Zprávy</b> , potom <b>Vytvořit zprávu</b> )
[   ]	<b>Hranaté závorky:</b> tlačítka telefonu; například: [  ] (znamená Vypínací tlačítko/ Tlačítko ukončení)
<   >	<b>Lomené závorky:</b> kontextová tlačítka ovládající různé funkce na každé obrazovce; například: < <b>OK</b> > (znamená kontextové tlačítko <b>OK</b> )

## Informace o autorských právech

---

Práva na veškeré technologie a produkty, které jsou součástí tohoto zařízení, jsou majetkem příslušných vlastníků:

# Obsah

<b>Představení vašeho mobilního telefonu .....</b>	<b>6</b>
Rozvržení telefonu .....	6
Ikony .....	8
<b>Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu.....</b>	<b>9</b>
Vložení SIM karty a baterie.....	9
Nabíjení baterie .....	10
<b>Používání základních funkcí .....</b>	<b>11</b>
Zapnutí nebo vypnutí telefonu .....	11
Přístup k menu .....	11
Přizpůsobení telefonu .....	12
Používání základních funkcí pro volání .....	13
Odesílání a prohlížení zpráv .....	14
Zadávání textu .....	15
Přidání a vyhledání kontaktů .....	17
<b>Používání pokročilých funkcí .....</b>	<b>18</b>
Používání pokročilých funkcí pro volání .....	18
Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv .....	21
<b>Používání nástrojů a aplikací.....</b>	<b>22</b>
Zamknutí karty SIM .....	22
Zamknutí telefonu .....	23
Použití panelu zkratk.....	23
Aktivace mobilního stopaře.....	24
Falešná volání .....	25


Nastavení a používání budíku .....	25
Vytvoření textové poznámky .....	26
Používání kalkulačky .....	27
Převod měn nebo jednotek.....	27
Nastavení časovače.....	27
Používání stopek.....	27
Správa kalendáře .....	28
Aktivace funkce baterka.....	28
<b>Řešení problémů .....</b>	<b>29</b>
<b>Informace k bezpečnosti a používání .....</b>	<b>33</b>

# Představení vašeho mobilního telefonu

V této části se nacházejí informace o rozvržení telefonu, tlačítkách a ikonách.

## Rozvržení telefonu

---

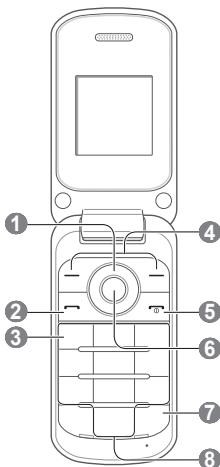

**1****Čtyřsměrové navigační tlačítko**

V základním režimu – přístup k uživatelem definovaným nabídkám (v závislosti na vašem poskytovateli služeb se mohou předdefinované nabídky lišit), aktivace baterky (nahoru) a uskutečnění falešného hovoru (dolů). V režimu Menu – procházení možností nabídky

- *Aktivace funkce baterka*
- *Falešná volání*

**2****Tlačítko volání**

Vytočení nebo příjem hovoru; v základním režimu - vyvolání posledních volaných čísel, čísel zmeškaných hovorů nebo čísel přijatých hovorů; odeslání zprávy SOS

**3****Tlačítko hlasové pošty**

V základním režimu – přístup k hlasovým zprávám (stisknutí a podržení)

**4****Kontextová tlačítka**

Provedení akce uvedené v dolní části displeje

**5****Vypínací tlačítko/tlačítko ukončení**

Zapnutí nebo vypnutí telefonu (stisknutím a podržením); Ukončení hovoru; V režimu menu - zrušení zadaných údajů a návrat do základního režimu

**6****Tlačítko potvrzení**

V základním režimu – aktivace režimu Menu; v režimu Menu – výběr zvýrazněné položky menu či potvrzení zadaného údaje

**7****Tlačítko tichého profilu**










Stisknutím a podržením v základním režimu aktivujete nebo deaktivujete Tichý profil.

**8****Alfanumerická tlačítka**

# Ikony

---

V horní části displeje telefonu jsou zobrazeny následující indikátory stavu:

Ikona	Popis
	Síla signálu
	Probíhá volání
	Přesměrování hovorů je aktivní
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Budík je aktivní
	Nová textová zpráva (SMS)
	Normální profil je aktivní
	Tichý profil je aktivní
	Stav baterie




# Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu

Nyní sestavte přístroj a připravte ho pro první použití.


## Vložení SIM karty a baterie

---

1. Sejměte zadní kryt a vložte SIM kartu.



2. Vložte baterii a vraťte kryt zpět na místo.



# Nabíjení baterie

---

1. Zapojte malý konec cestovního adaptéru do multifunkčního konektoru.



2. Zapojte velký konec cestovního adaptéru do elektrické zásuvky.
3. Po dokončení nabíjení cestovní adaptér odpojte.



- Vždy před vyndáním baterie z telefonu odpojte cestovní adaptér. V opačném případě může dojít k poškození telefonu.
- Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte cestovní adaptér, tím ušetříte energii. Cestovní adaptér nemá vypínač, proto jej musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Pokud používáte cestovní adaptér, měl by zůstat v blízkosti elektrické zástrčky.


# Používání základních funkcí

Naučte se provádět základní operace a používat hlavní funkce svého mobilního telefonu.

## Zapnutí nebo vypnutí telefonu

---

Zapnutí telefonu:

1. Stiskněte a podržte [].
2. Zadejte kód PIN a stiskněte <OK> (je-li to nutné).  
Chcete-li telefon vypnout, opakujte krok 1.

## Přístup k menu


---

Otevírání menu telefonu:

1. V základním režimu přejdete do režimu Menu stisknutím <Menu>.



K přechodu do režimu Menu může být nutné stisknout Potvrdit. To závisí na oblasti nebo poskytovateli služeb.

2. K menu nebo možnosti můžete přejít pomocí navigačního tlačítka.
3. Stisknutím tlačítka <Vybrat>, <Uložit> nebo Potvrdit potvrdíte označenou možnost.
4. Stisknutím <Zpět> přejdete o úroveň výše; stisknutím [> se vrátíte do základního režimu.



- Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný se SIM kartou. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu hesel či soukromých informací, ani za jiné škody způsobené nelegálním softwarem.

## Přizpůsobení telefonu

---

### Nastavení zvukového profilu

Aktivace zvukového profilu:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Profily**.
2. Vyberte požadovaný profil.

Úprava zvukového profilu:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Profily**.
2. Přejděte na uživatelský profil a stiskněte **<Volby>** → **Upravit**.
3. Změňte nastavení zvuku podle potřeby.



### Nastavení zkratk menu

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Telefon** → **Zkratky**.
2. Vyberte tlačítko, které chcete použít jako zkratku.
3. Vyberte menu, které chcete přiřadit tlačítku zkratky.



# Používání základních funkcí pro volání

---

## Vytočení hovoru

1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stisknutím [] číslo vytočíte.
3. Hovor ukončíte stisknutím [].

## Příjem hovoru

1. Když telefon zvoní, stiskněte [].
2. Hovor ukončíte stisknutím [].

## Nastavení hlasitosti vyzvánění

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Profily**.
2. Přejděte na profil, který používáte.



Jestliže používáte tichý profil, není možné nastavit hlasitost vyzvánění.

3. Stiskněte tlačítko **<Volby>** → **Upravit**.
4. Vyberte možnost **Hlasitost** a přejděte na položku **Upozornění na hovor**.
5. Přejdem doleva nebo doprava upravte hlasitost.
6. Stiskněte **<Uložit>**.

## Nastavení hlasitosti reproduktoru během hovoru

V průběhu hovoru můžete upravit hlasitost stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů.



V hlučném prostředí můžete mít při používání funkce hlasitý odposlech potíže slyšet osobu, se kterou mluvíte. Lépe budete slyšet při použití telefonu v normálním režimu.

### Používání funkce hlasitý odposlech

1. Během hovoru aktivujete funkci hlasitý odposlech stisknutím **Potvrdit**.
2. Dalším stisknutím **Potvrdit** přepnete zpět na sluchátko.

### Používání sluchátek

Po připojení sluchátek k multifunkčnímu konektoru můžete volat a přijímat hovory:

- Pokud chcete znovu vytočit poslední hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete přijmout hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete ukončit hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.

## Odesílání a prohlížení zpráv

---

### Odeslání textové zprávy

1. V režimu Menu vyberte možnost **Zprávy** → **Vytvořit zprávu**.
2. Zadejte číslo příjemce a přejděte dolů.
3. Zadejte text zprávy. ► *Zadávání textu*
4. Stisknutím **Potvrdit** zprávu odešlete.

## Čtení textových zpráv

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Doručené**.
2. Vyberte textovou zprávu.

## Zadávání textu

---

### Změna režimu zadávání textu

- Stisknutím a podržením [#] lze přepnout mezi režimy T9 a ABC. V závislosti na oblasti může být také možné zapnout režim zadávání pro konkrétní jazyk.
- Stisknutím [#] změníte velikost písmen nebo aktivujete číselný režim.
- Stisknutím [\*] přepnete na režim symbolů.
- Stisknutím a podržením [\*] vyberete režim zadávání nebo změníte jazyk pro zadávání textu.

### Režim T9

1. Zadejte celé slovo stisknutím příslušných alfanumerických tlačítek.
2. Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru stisknutím [0]. Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte alternativní slovo stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů.

### Režim ABC

Stiskněte příslušné alfanumerické tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.

## Režim čísel

Zadejte číslo stisknutím příslušného alfanumerického tlačítka.

## Režim symbolů

Zadejte symbol stisknutím příslušného alfanumerického tlačítka.



- Kurzor lze přesunout pomocí navigačních tlačítek.
- Jednotlivé znaky lze odstranit stisknutím **<Vymazat>**. Všechny znaky odstraní stisknutím a podržením **<Vymazat>**.
- Mezeru mezi dva znaky zadáte stisknutím **[0]**.
- Interpunkční znaky lze zadat stisknutím **[1]**.



# Přidání a vyhledání kontaktů

---



Umístění pro ukládání kontaktů může být přednastaveno s ohledem na vašeho poskytovatele služeb. Chcete-li umístění změnit, v režimu menu vyberte **Kontakty** → **Správa** → **Uložit nové kontakty do** → umístění.

## Přidání nového kontaktu

1. V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte **<Volby>**.
2. Vyberte **Vytvořit kontakt** → umístění v paměti (chcete-li).
3. Vyberte typ čísla (je-li to nutné).
4. Zadejte informace o kontaktu.
5. Stisknutím **Potvrdit** nebo stisknutím **<Volby>** → **Uložit** přidáte kontakt do paměti.

## Vyhledání kontaktu

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty** → **Seznam kontaktů**.
2. Zadejte několik prvních písmen jména, které chcete vyhledat.
3. Vyberte jméno kontaktu ze seznamu.

# Používání pokročilých funkcí


Naučte se provádět pokročilé operace a používat doplňkové funkce svého mobilního telefonu.

## Používání pokročilých funkcí pro volání



---

### Zobrazení a vytočení čísel zmeškaných hovorů

Na displeji telefonu se zobrazují zmeškané hovory. Vytočení čísla zmeškaného hovoru:

1. Stiskněte Potvrdit.
2. Přejděte k číslu zmeškaného hovoru, které chcete vytočit.
3. Stisknutím [] číslo vytočíte.

### Volání na poslední volané číslo

1. V základním režimu zobrazíte seznam posledních čísel stisknutím [].
2. Přejděte doleva nebo doprava na typ hovoru.
3. Přejděte nahoru nebo dolů na číslo nebo jméno.
4. Stisknutím Potvrdit zobrazíte podrobnosti hovoru [] a tlačítkem vytočíte číslo.

## Podržení hovoru nebo vyvolání podrženého hovoru

Stisknutím <**Podržet**> nebo <**Načíst**> hovor podržíte nebo vyvoláte.

## Vytočení druhého hovoru

Pokud vaše síť podporuje tuto funkci, můžete během hovoru vytočit další číslo:

1. Stisknutím <**Podržet**> podržíte první hovor.
2. Zadejte druhé číslo a stiskněte [**↩**].
3. Stisknutím <**Přepno.**> můžete mezi hovory přepínat.

## Přijem druhého hovoru

Pokud síť podporuje tuto funkci, můžete přijmout druhý příchozí hovor:

1. Druhý hovor přijmete stisknutím [**↩**].  
První hovor bude automaticky podržen.
2. Stisknutím <**Přepno.**> můžete mezi hovory přepínat.

## Konferenční hovor

1. Zavolejte první osobě, kterou chcete přidat do konferenčního hovoru.
2. Zatímco budete spojeni s první osobou, zavolejte druhé osobě. První hovor bude automaticky podržen.
3. Po spojení s druhou osobou stiskněte <**Volby**> → **Konferenční hovor**.

## Volání na mezinárodní číslo

1. V základním režimu zadáte znak + stisknutím a podržením [0].
2. Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo), a pak stiskněte [↵].

## Volání kontaktu z telefonního seznamu

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Přejděte k číslu, na které chcete volat, a vytočte jej stisknutím [↵].

## Odmítnutí hovoru

Chcete-li odmítnout příchozí hovor, stiskněte [⏏]. Volající uslyší obsazený tón.

Chcete-li automaticky odmítat volání z určitých čísel, použijte automatické odmítání. Aktivace funkce automatického odmítání a nastavení seznamu pro odmítání:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Aplikace** → **Volat** → **Všechny hovory** → **Automaticky odmítnout**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Vytvořit**.
3. Vyberte **Kritéria** → možnost (chcete-li).
4. Stiskněte <**Volby**> → **Uložit**.
5. Chcete-li přidat další čísla, opakujte kroky 2-5.

# Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv

---

## Vytvoření textové šablony

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Šablony**.
2. Otevřete okno nové šablony stisknutím **<Vytvořit>**.
3. Zadejte text a uložte šablonu stisknutím **Potvrdit**.

## Vložení textové šablony do nové zprávy

1. V režimu Menu vyberte možnost **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** → typ zprávy.
2. V poli pro zadávání textu stiskněte **<Volby>** → **Přidat text** → **Šablona** → šablona.

# Používání nástrojů a aplikací

Naučte se pracovat s nástroji a doplňkovými aplikacemi ve svém mobilním telefonu.

## Zamknutí karty SIM

Zamknutím SIM karty můžete zajistit, aby telefon používal pouze danou SIM kartu, a zabránit jiným osobám v jejím používání.

### Nastavení telefonu pro používání pouze vaší SIM karty

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Zámek karty SIM** → **Zapnout**.
2. Zadejte nové 4 až 8místné heslo a stiskněte **<OK>**.
3. Zadejte nové heslo znovu a stiskněte **<OK>**.

### Zabránění jiným osobám používat SIM kartu

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Zámek PIN** → **Zapnout**.
2. Zadejte čtyřmístný kód PIN dodávaný se SIM kartou a stiskněte tlačítko **<OK>**.

## Zamknutí telefonu

---

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Zámek telefonu** → **Zapnout**.
2. Zadejte nové 4 až 8místné heslo a stiskněte **<OK>**.
3. Zadejte nové heslo znovu a stiskněte **<OK>**.

## Použití panelu zkratek

---

Panel nástrojů zástupců vám umožní přístup k oblíbeným položkám menu.

### Přidávání menu na panelu nástrojů zástupců:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zobrazit** → **Panel zástupců nástrojů**.
2. Stiskněte tlačítko **<Volby>** → **Upravit**.
3. Vyberte svá oblíbená menu.
4. Vyberte podmenu stisknutím **<Volby>** → **Otevřít** (je-li to nutné).
5. Stiskněte **<Uložit>** nebo stiskněte **<Volby>** → **Uložit**.

### Otevření menu z panelu nástrojů zástupců:

V základním režimu přejděte doleva nebo doprava na požadované menu a stiskněte tlačítko Potvrdit.



Po aktivaci panelu zástupců nástrojů nelze v závislosti na vaší oblasti použít navigační tlačítka jako zástupce.

# Aktivace mobilního stopaře

---

Pokud někdo do vašeho telefonu vloží novou SIM kartu, mobilní stopař automaticky odešle kontaktní číslo určeným příjemcům, abyste měli možnost telefon najít a získat jej zpět.

## Aktivace mobilního stopaře

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Mobilní stopař**.
2. Zadejte heslo a vyberte **<OK>**.



Při prvním spuštění mobilního stopaře budete vyzváni k vytvoření a potvrzení hesla.

3. Přejděte doleva nebo doprava na **Zapnout**.
4. Přejděte dolů a otevřete seznam příjemců stisknutím **Potvrdit**.
5. Otevřete seznam kontaktů stisknutím **<Volby>** → **Kontakty**.
6. Vyberte kontakt.
7. Vyberte číslo (je-li to nutné).
8. Stisknutím **Potvrdit** příjemce uložíte.
9. Přejděte dolů a zadejte jméno odesilatele.
10. Stiskněte **<Uložit>** → **<Přijmout>**.



## Falešná volání

---

Když se budete chtít dostat ze schůzky nebo nechtěné konverzace, můžete nasimulovat příchozí hovor.

### Aktivace funkce falešné volání

V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Aplikace** → **Volat** → **Falešný hovor** → **Klávesová zkratka falešného hovoru**.

### Uskutečnění falešného hovoru

V Základním režimu stiskněte a podržte navigační tlačítko dolů.

## Nastavení a používání budíku

---

Naučte se nastavit a ovládat upozornění na důležité události.

### Nastavení nového budíku

1. V režimu Menu vyberte **Budík**.
2. Vyberte prázdné místo pro budík.
3. Nastavte podrobnosti budíku.
4. Stiskněte **<Uložit>** nebo stiskněte **<Volby>** → **Uložit**.

## Vypnutí budíku

Když zvoní budík:

- Stisknutím tlačítka **<OK>** nebo **Potvrdit** zastavíte budík bez možnosti opakovaného buzení.
- Stisknutím tlačítka **<OK>** nebo **Potvrdit** zastavíte budík s možností opakovaného buzení nebo stisknutím tlačítka **<Odlož.>** můžete budík ztišit na dobu posunutí.

## Deaktivace budíku

1. V režimu Menu vyberte **Budík**.
2. Vyberte budík, který chcete deaktivovat.
3. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Vypnout**.
4. Stiskněte **<Uložit>**.



Pokud došlo k vyjmutí baterie, nemusí se naplánované buzení spustit.

## Vytvoření textové poznámky

---

1. V režimu Menu vyberte **Poznámka**.
2. Stiskněte **<Vytvořit>**.
3. Zadejte text poznámky a stiskněte **Potvrdit**.

## Používání kalkulačky

---

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Kalkulačka**.
2. Základní matematické operace můžete provádět pomocí tlačítek, která odpovídají zobrazení kalkulačky.

## Převod měn nebo jednotek

---

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Převodník** → typ převodu.
2. Zadejte měny nebo jednotky do příslušných polí.

## Nastavení časovače

---

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Časovač**.
2. Stiskněte **<Nastavit>**.
3. Zadejte čas, který chcete odpočítat, a stiskněte **<OK>**.
4. Stisknutím **Potvrdit** zahájíte odpočítávání.
5. Po dokončení odpočítávání časovače můžete zastavit upozornění stisknutím **<OK>**.

## Používání stopek

---

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Stopy**.
2. Stiskem **<Spustit>** spustíte stopy.
3. Stiskem **<Nahrát>** zaznamenáte mezičasy.
4. Až budete chtít skončit, stiskněte **<Stop>**.
5. Stiskem **<Vynulovat>** vymažete zaznamenané časy.

# Správa kalendáře

---

## Vytvoření události

1. V režimu Menu vyberte **Kalendář**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Vytvořit**.
3. Podle potřeby zadejte podrobnosti o události.
4. Stiskněte **<Volby>** → **<Uložit>**, nebo stiskněte **Potvrdit**.

## Zobrazení události

1. V režimu Menu vyberte **Kalendář**.
2. Vyberte datum v kalendáři.
3. Stisknutím tlačítek **<Volby>** → **<Zobrazit>** zobrazíte jeho podrobnosti.

# Aktivace funkce baterka

---

Funkce baterky umožňuje zobrazit tmavá místa nastavením co možná největšího jasů displeje a podsvícení.

Chcete-li zapnout podsvícení displeje, v základním režimu stiskněte a podržte navigační tlačítko nahoru. Dále můžete vybrat možnosti **Aplikace** → **Baterka** → **<Zapnout>**.

Podsvícení displeje vypnete stisknutím tlačítka **<Vypnout>**.

# Řešení problémů

Po zapnutí telefonu nebo při jeho používání budete vyzváni k zadání jednoho z následujících kódů:

Kód	Zkuste problém vyřešit takto:
Heslo	Když je aktivní funkce zámek telefonu, musíte zadat heslo, které jste pro telefon nastavili.
PIN	Při prvním použití telefonu, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí menu <b>Zámek PIN</b> .
PUK	Karta SIM je zablokována – obvykle kvůli několikanásobnému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
PIN2	Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný se SIM kartou. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

## **Na telefonu se zobrazí “Sít’ nenalezena” nebo “Chyba sítě”**

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
- Bez předplatného nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

## **Hovory jsou přerušovány**

Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit spojení se sítí. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

## **Odchozí hovory nejsou spojovány**

- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro volané telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

## **Příchozí hovory nejsou spojovány**

- Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

## **Druhá strana vás během hovoru neslyší**

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

## **Špatná kvalita zvuku**

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu telefonu.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

## **Při volání z části kontakty se hovor nespojí**

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.
- Zkontrolujte, zda jste pro vytáčené telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

## **Telefon vydává zvukový signál a ikona baterie bliká**

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

## **Baterie se nenabíjí správně nebo se telefon vypíná**

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou (pokyny pro správnou likvidaci získáte od místních úřadů).

## **Telefon je horký na dotek**

Při používání energicky náročných aplikací nebo dlouhodobém používání aplikací může být telefon horký na dotek. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon telefonu.

## **Váš přístroj je zaseklý nebo se vyskytla závažná chyba**

Pokud se přístroj zasekne, bude možná nutné ukončit všechny programy nebo resetovat přístroj, aby se obnovila funkčnost. Pokud přístroj reaguje, ale zasekl se některý program, ukončete program pomocí Přepínače úloh. Pokud se přístroj zasekl a nereaguje, sundejte kryt baterie, Nainstalujte zpět baterii, Zapnutí nebo vypnutí telefonu.



# Informace k bezpečnosti a používání

Chcete-li zabránit zranění vás nebo jiných osob, nebo poškození přístroje, před jeho použitím si přečtěte následující informace.

## **Varování: Zabraňte úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu**

**Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky, nebo uvolněné elektrické zásuvky**

**Nedotýkejte se napájecího kabelu mokřýma rukama a neodpojujte nabíječku tažením za kabel**

**Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel**

**Během nabíjení přístroj nepoužívejte a nedotýkejte se jej mokřýma rukama**

**Nezkratujte nabíječku či baterii**

**Dávejte pozor, abyste nabíječku či baterii neupustili, a chránili ji před nárazy**

**Nabíjejte baterii pouze nabíječkami schválenými výrobcem**

**Nepoužívejte přístroj během bouřky**

Váš přístroj se může porouchat a může se zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.

## **Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou Lithio-Iontovou (Li-Ion) baterií**

Pokyny pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterií získáte v nejbližším autorizovaném servisním středisku.

### **Při manipulaci a likvidaci baterií a nabíječek postupujte opatrně**

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro váš přístroj. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození přístroje.
- Nevhazujte baterie ani přístroje do ohně. Při likvidaci baterií a přístrojů se řiďte všemi místními předpisy.
- Nepokládejte baterie či přístroje na topná zařízení (například na mikrovlnné trouby, kamna či radiátory) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozsbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

### **Chraňte přístroj, baterie a nabíječky před poškozením**

- Nevystavujte přístroj a baterie extrémně nízkým či vysokým teplotám.
- Extrémní teploty mohou způsobit deformaci přístroje, snížit kapacitu a životnost baterií či telefonu.
- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Mohlo by dojít k propojení kladného a záporného pólu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

## **Výstraha: Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy při používání přístroje v oblastech s omezeními**

**V místech, na kterých je zakázáno používání telefonu, přístroj vypněte**

Řiďte se příslušnými předpisy, které omezují používání mobilního přístroje v určitých oblastech.

**Nepoužívejte přístroj v blízkosti jiných elektronických zařízení**

Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Přístroj může být jinými elektronickými zařízeními rušen.

**Nepoužívejte přístroj v blízkosti kardiostimulátoru**

- Pokud možno, přístroj používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru - přístroj jej může rušit.
- Pokud přístroj potřebujete použít, udržujte jej ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru.
- Abyste minimalizovali případné rušení kardiostimulátoru, používejte přístroj na druhé straně těla, než se nachází kardiostimulátor.

**Nepoužívejte přístroj v nemocnici či v blízkosti lékařského zařízení, které by mohlo být rušeno rádiovými signály**

Pokud vy osobně používáte lékařská zařízení, obraťte se na výrobce příslušných zařízení a ujistěte se, zda je bezpečné zařízení používat v blízkosti přístroje, který vysílá rádiové signály.

## **Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na jeho výrobce ohledně informací o možném rušení rádiovými signály**

Některá naslouchátka mohou být rušena rádiovými signály vysílanými vaším přístrojem. Obrat'te se na výrobce ohledně informací o bezpečném používání vašeho naslouchátka.

## **Ve výbušném prostředí přístroj vypínejte**

- Ve výbušném prostředí nevyndávejte baterii a přístroj vypněte.
- Ve výbušném prostředí se vždy řiďte příslušnými nařízenými, pokyny a symboly.
- Nepoužívejte přístroj u benzínových čerpadel (u čerpacích stanic) ani v blízkosti paliv či chemikálií.
- Neukládejte ani nepřevázejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako přístroj, jeho díly či příslušenství.

## **Pokud se nacházíte v letadle, přístroj vypněte**

Používání mobilního telefonu je v letadlech zakázané. Přístroj by mohl rušit elektronické navigační zařízení letadla.

## **V důsledku rádiových signálů vysílaných vaším přístrojem by mohlo dojít k poruše elektronických zařízení motorového vozidla.**

Elektronická zařízení vašeho automobilu by mohla v důsledku rádiových signálů vysílaných vaším telefonem přestat fungovat. Více informací získáte u výrobce příslušného zařízení.

## **Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízeními týkající se používání mobilních telefonů při řízení motorového vozidla.**

Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání vozidla. Pokud je to zakázáno zákonem, nikdy při řízení nepoužívejte mobilní telefon. S ohledem na bezpečnost svoji a ostatních se vždy řiďte zdravým rozumem a zapamatujte si následující doporučení:

- Používejte sadu handsfree.
- Seznamte se se svým telefonem a jeho funkcemi usnadnění, jako jsou např. rychlá či opakovaná volba. Tyto funkce vám pomohou snížit množství času potřebné pro vytočení nebo příjem hovoru.
- Umístěte telefon tak, abyste ho měli stále na dosah. Naučte se obsluhovat mobilní telefon, aniž byste spustili oči ze silnice. Pokud vám někdo volá v nevhodnou chvíli, využijte svou hlasovou schránku.
- sobě, se kterou hovoříte, dejte vždy najevo, že právě řídíte. Netelefonujte za hustého provozu či nebezpečných povětrnostních podmínek. Déšť, plískanice, sníh, led, ale také silný provoz mohou být nebezpečné.
- Za jízdy si nedělejte poznámky ani nehledejte telefonní čísla. Pořizování poznámek nebo listování kontakty odvádí pozornost od vaší hlavní povinnosti - bezpečné jízdy.
- Volejte s rozumem a vždy vyhodnoťte dopravní situaci. Vyřizujte hovory, když právě stojíte, nebo než se zařadíte do provozu. Zkuste si naplánovat hovory na dobu, kdy bude váš automobil v klidu. Potřebujete-li volat během jízdy, navolte jen několik číslic, zkontrolujte provoz na silnici před sebou a ve zpětných zrcátkách, a potom pokračujte.
- Nezapojujte se do stresující nebo citově vypjaté konverzace; mohlo by to odvést vaši pozornost od řízení. Upozorněte osoby, s nimiž hovoříte, že právě řídíte automobil, a jestliže začne hovor odvádět vaši pozornost od provozu na silnici, ukončete jej.

- Použijte telefon, budete-li potřebovat volat o pomoc. Při požáru, dopravní nehodě nebo naléhavých zdravotních obtížích vytočte místní tísňové číslo.
- Používejte svůj mobilní telefon, abyste v případě nouze zavolali pomoc ostatním. Stanete-li se svědky dopravní nehody, zločinu nebo jiné nebezpečné situace, kdy budou v ohrožení lidské životy, zavolejte na místní tísňové číslo.
- V případě potřeby (pokud se nenacházíte v nouzové situaci) kontaktuje silniční službu nebo zavolejte speciální asistenční službu. Když uvidíte porouchané vozidlo, které není nebezpečné pro ostatní provoz, nefunkční dopravní signalizaci, menší dopravní nehodu, při níž nebyl nikdo zraněn, či odcizené vozidlo, volejte silniční asistenci nebo jiné speciální netísňové číslo.

## **Řádná péče a používání vašeho mobilního telefonu**

### **Udržujte přístroj v suchu**

- Vlhkost a všechny typy kapalin mohou způsobit poškození součástí přístroje nebo elektronických obvodů.
- Zařízení nezapínejte, je-li mokré. Pokud je zařízení již zapnuté, vypněte jej a vyjměte okamžitě baterii (pokud se zařízení nevypíná či není možné vyjmout baterii, ponechte jej v tomto stavu). Poté jej ručníkem osušte a odevzdejte do servisního střediska.
- Kapaliny změni barvu štítku, který indikuje poškození vodou uvnitř telefonu. Dojde-li k poškození přístroje vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.

### **Přístroj nepoužívejte ani neskladujte v prašném, znečištěném prostředí**

Prach může způsobit poruchu přístroje.

## **Přístroj nepokládejte na šikmé plochy**

V případě pádu může dojít k poškození přístroje.

## **Přístroj neuchovávejte na horkých či studených místech.**

### **Přístroj používejte při teplotách v rozmezí -20 °C až 50 °C**

- Přístroj nenechávejte uvnitř vozidla - teploty zde mohou dosáhnout až 80 °C a mohlo by dojít k explozi přístroje.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu svitu po delší dobu (například na přístrojové desce automobilu).
- Baterii skladujte při teplotách v rozmezí 0 °C až 40 °C.

## **Přístroj neuchovávejte společně s kovovými předměty, jako jsou mince, klíče nebo šperky**

- Mohlo by to způsobit deformaci či poruchu přístroje.
- Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu s kovovými předměty, mohlo by to způsobit požár.

## **Přístroj neuchovávejte v blízkosti magnetických polí**

- Mohlo by to způsobit poruchu přístroje nebo vybití baterie.
- Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty, telefonní karty, vkladní knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit.
- Nepoužívejte pouzdra pro přenášení či příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte přístroj před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

## **Přístroj neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkého vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob**

- Mohlo by dojít k netěsnosti baterie.
- Přístroj by se mohl přehřát a způsobit požár.

## **Dávejte pozor, abyste přístroj neupustili, a chránili jej před nárazy**

- Mohlo by dojít k poškození displeje přístroje.
- Pokud dojde k ohnutí či deformaci přístroje, přístroj nebo jeho součásti mohou přestat fungovat.

**Pokud přístroj disponuje bleskem fotoaparátu nebo světlem, nezapínejte jej v blízkosti očí osob či zvířat**  
Použití blesku v blízkosti očí by mohlo způsobit dočasnou ztrátu nebo poškození zraku.

### **Varování při vystavení se zábleskům**

- Při používání zařízení ponechte některá světla v místnosti zapnutá, obrazovka by se neměla nacházet příliš blízko očí.
- Pokud jste v průběhu sledování videa nebo hraní flashových her po delší dobu vystaveni zábleskům, může dojít k záchvatu nebo ke ztrátě vědomí. Pokud pociťujete nevolnost, neprodleně přestaňte používat zařízení.

### **Snížení nebezpečí opakovaných poruch hybnosti**

Pokud opakovaně provádíte určité pohyby, například tisknete tlačítka, kreslíte prsty znaky na dotykovou obrazovku nebo hrajete hry, můžete pociťovat občasnou bolest rukou, krku, ramen nebo jiných částí těla. Používáte-li zařízení po delší dobu, držte zařízení uvolněným stiskem, lehce tiskněte tlačítka a dělejte časté přestávky. Pokud potíže v průběhu použití nebo po něm stále přetrvávají, přestaňte přístroj používat a vyhledejte lékaře.

### **Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky**

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.
- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.



## **Používejte pouze baterie, nabíječky, příslušenství a spotřební materiál schválený výrobcem**


- Používání neznačkových baterií či nabíječek může zkrátit životnost přístroje nebo způsobit jeho poruchu.
- Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost uživatele při používání příslušenství či spotřebního materiálu neschváleného společností Samsung.

## **Přístroj ani baterii neolizujte a nekousejte do ní**

- Mohlo by to způsobit poškození přístroje nebo výbuch.
- Pokud přístroj používají děti, ujistěte se, že jej používají správně.

## **V průběhu hovoru:**

- Držte přístroj rovně, stejně jako klasický telefon.
- Mluvte přímo do mikrofону.
- Nedotýkejte se interní antény přístroje. Mohlo by to snížit kvalitu hovoru nebo způsobit, že přístroj bude vysílat silnější rádiový signál než obvykle.

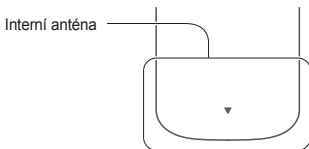

## **Při použití sluchátek chraňte sluch a uši**



- Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit sluch.
- Vystavení hlasitým zvukům při řízení by mohlo odvést vaši pozornost a způsobit nehodu.
- Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.
- V suchém prostředí se může ve sluchátkách tvořit statická elektřina. Z tohoto důvodu omezte používání sluchátek v suchém prostředí, případně se dotkněte před připojením sluchátek kovového předmětu, aby se statická elektřina vybila.

## **Při používání přístroje během chůze či jiného pohybu buďte opatrní**

Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění sebe či jiných osob.

## **Přístroj nenoste v zadní kapse nebo u pasu**

Při pádu byste se mohli zranit nebo poškodit přístroj.

## **Přístroj nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho opravit**

- Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti záruky výrobce. Chcete-li přístroj nechat opravit, odneste jej do servisního střediska Samsung.
- Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit výbuch nebo požár.

## **Nenanášejte na přístroj barvu, ani na něj nelepte nálepky**

Barvy nebo nálepky mohou zablokovat pohyblivé díly a zabránit tak správné funkci přístroje. Pokud máte alergii na barvu nebo kovové části výrobku, může se objevit svědění, exém nebo otok na kůži. Pokud pozorujete tyto příznaky, přestaňte výrobek používat a obraťte se na lékaře.

## **Čištění přístroje:**

- Přístroj a nabíječku otírejte hadříkem nebo pogumovanou látkou.
- Póly baterie čistěte bavlněnou tkaninou nebo hadříkem.
- Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla.

## **Nepoužívejte přístroj s prasklým nebo poškozeným displejem**

O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Odneste přístroj do servisního střediska Samsung a nechte jej opravit.

## **Přístroj používejte pouze ke stanovenému účelu**

## **Pokud přístroj používáte na veřejnosti, neobtěžujte ostatní**

## **Nedovolte, aby přístroj používaly děti**

Nejedná se o hračku. Nedovolte, aby si s ním děti hrály - mohly by ublížit sobě nebo ostatním, přístroj poškodit, nebo zbytečnými hovory zvýšit vaše náklady.

## **Instalujte mobilní přístroje a vybavení opatrně**

- Zajistěte, aby byly mobilní přístroje a související vybavení ve vozidle pevně uchyceny.
- Neumísťujte přístroj ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

## **Tento přístroj může opravovat pouze kvalifikovaný personál**

Pokud bude přístroj opravován nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození přístroje a bude zrušena platnost záruky výrobce.

## **Zacházejte s kartami SIM a paměťovými kartami opatrně**

- Nevynávejte kartu, když přístroj přenáší informace nebo když k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či přístroje.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a polů prsty ani kovovými předměty. Pokud je karta znečištěná, otřete ji měkkým hadříkem.

## **Zajištění dostupnosti tísňových služeb**

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z vašeho přístroje možné vytáčet tísňová volání. Před cestou do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí si zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

## **Bezpečné uchovávání osobních údajů a důležitých dat**

- Při používání zařízení nezapomínejte zálohovat důležitá data. Společnost Samsung neručí za ztrátu dat.
- Při likvidaci zařízení zálohujte všechna data, poté resetujte zařízení. Tímto způsobem zabráníte zneužití osobních údajů.

## **Nešířte materiál chráněný autorským právem**

Nešířte materiál chráněný autorským právem, který jste nahráli dalším osobám bez souhlasu vlastníků obsahu. Tímto počínáním porušujete autorská práva. Výrobce není odpovědný za jakékoli právní otázky vzniklé nelegálním užíváním materiálu chráněného autorským právem.

## Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

Váš přístroj splňuje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikačním zařízením. Tyto normy zabráňují prodeji mobilních přístrojů, které překračují maximální úroveň pro vystavení (známé jako specifická míra absorpce nebo SAR) o hodnotě 2 W/kg.

Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model 0,562 W/kg. Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR pravděpodobně mnohem nižší, protože přístroj vysílá jen takové množství energie, které je nutné k přenosu signálu na nejbližší základnovou stanici. Automatickým vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné přístroj omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci.

Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém zařízení a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE) tímto přístrojem. Další informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách společnosti Samsung.

## Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)



(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení

životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad.

Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

## **Správná likvidace baterií v tomto výrobku**



(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66.

Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí. Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

## Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní a nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY „JAK JSOU“. SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŽ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.“

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohláší ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směrovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.



## Prohlášení o shodě (R&TTE)

**My, společnost Samsung Electronics**

prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

**mobilní telefon pro síť GSM: GT-E1190**

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
RÁDIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Tímto prohlašujeme, že [všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a že] výše uvedený výrobek je v souladu se všemi základními požadavky směrnice 1999/5/EC.

Procedura vyhodnocování souladu uváděná v článku 10 a detailně popsaná v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, Velká Británie\*  
Identifikační značka: 0168

**C € 0168**

Technická dokumentace je uložena u:  
Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.  
(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, Velká Británie\*



2011.06.08

Joong-Hoon Choi / Vedoucí laboratoře

(místo a datum vydání)

(jméno a podpis oprávněné osoby)

\* Toto není adresa servisního střediska Samsung. Adresa servisního střediska společnosti Samsung je uvedena na záručním listu nebo můžete kontaktovat dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.

Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo poskytovateli služeb.

**SAMSUNG  
ELECTRONICS**

